SMART LOCK SOLUTION

Uživatelský manuál

ENTR™

KEY FREE. BE FREE

Pat Pending

Dálkové ovládání

Kód

Otisk prstů

Smartphone

MUL-T-LOCK®

OBSAH

1. Instalace 4
1.1 Obsah balení 4
1.2 Potřebné nářadí 4
1.3 Před Instalací 5
1.4 Instalace vložky a jednotky 5
1.5 Uchycení magnetu 6
1.6 Instalce vložky (doporučeno) 6
2. ENTR™ popis 8
2.1 ENTR™ popis 8
2.2 Indikátory 8
2.3 ON/OFF vypínač 9
2.3.1 Zapnutí ENTR™ ON 9
2.3.2 Vypnutí ENTR™ OFF 9
2.3.3 Singalizace slabé baterie 9
2.4 Aktivace chytrého zámku 9
2.5 Základní PIN kód 9
3. Operace 10
3.1 Změna PIN kódu 10
3.2 Konfigurace dveří 11
3.3 Spárování s dalkovým ovládáním 12
3.4 Vymazání dalkového ovládání 13
3.5 Nastavení zvukového singnálu 14
3.6 Nastavení režimu zamykaní 14
3.7 Ovládání knoflíkem 15
3.8 Ovládání posuvnými tlačítky 15
4. Bezdrátová klavesnice 16
4.1 Uchycení bezdrátové klávesnice 16
4.2 Výměna baterií 16
4.2.1 Signalizace slabých baterií 16
5. Nastavení Bezdrátové klávesnice
5.1 Nastavení 17
5.2 Spárovní Bezdrátové klavesnice 17

5.3 Nastavení Master PIN kódu u klávesnice 18
5.4 Menu nastavení 18
5.5 Přidaní uživatelského kódu 18
5.6 Odemknutí dveří 18
5.7 Uzamknutí dveří 18
5.8 Smazání uživatelského kódu 19
5.9 Smazání všech uživatelských kódu 19
5.10 Tovární nastavení 19

6. Čtečka otisků prstů 20
6.1 Uchycení čtečky otisků prstů 20
6.2 Výměna baterii 20
6.3 Počáteční konfigurace 21
6.4 Spárování čtečky otisků prstů 21
6.5 Odemknutí dveří 23
6.6 Uzamknutí dveří 23
6.7 Signalizace slabých baterií 23
6.8 Nastavení 24
6.9 Přidání uživatele 24
6.10 Smazání uživatele 25
6.11 Smazání všech uživatelů 25
6.12 Tovární nastavení 25

7. Smartphone 26
7.1 Instalace aplikace 26
7.2 Spárování s mobilním telefonem 26

8. Výměna baterie v dalkovém ovládání 31
8.1 Vyjmutí baterie 31
8.2 Vložení baterie 32

9. Řešení problémů 33
9.1 Omezení a vnější vlivy 33
9.2 Případy 33

Omezení záruky 34

1. Instalace

1.1 Obsah balení

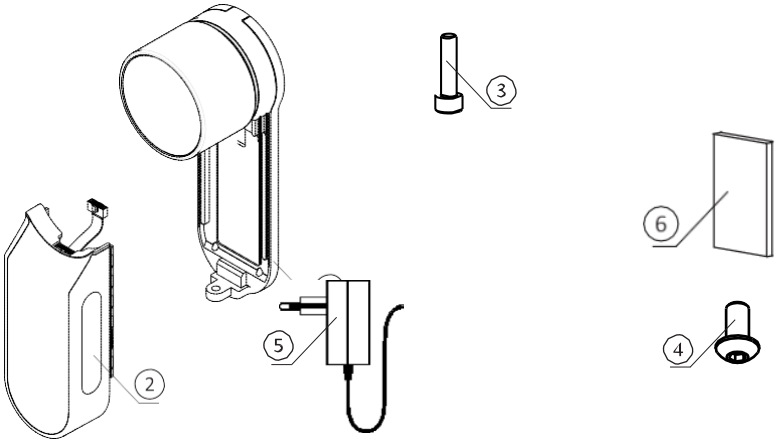

1 Zakladní deska & Knoflík

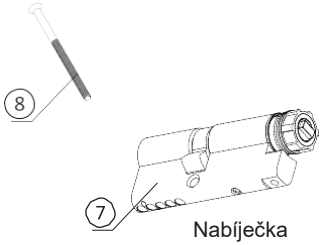

5 Nabíječka

2 Elektrická jednotka

6 Magnet

3 Šroub pro upevnění vložky

7 Vložka

4 Šroubek pro pevnění el.jednotky

8 M5 štoub

1.2 Potřebné nářadí

- Imbus 2 mm
- Imbus 3 mm
- Křižový šroubovák
- www.entrlock.cz – návody (v případě nouze videonávody)

1.3 Před Instalací

⚠ **Upozornění**: Nepokoušejte se ovládat jednotku před namontováním do dveří

- Zamáčkněte knoflík (1) a pomalu s ním otáčejte (2), dokud nebude palec zároveň s telěme vložky, viz obrázek.

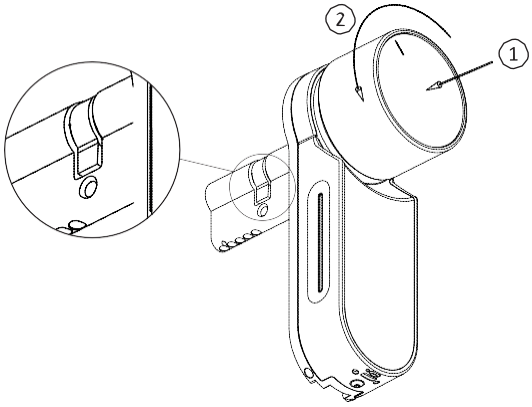

1.4 Instalace vložky a jednotky

- Vložte vložku (již namontovanou na základní desku s knoflíkem) do dveří z vnitřní strany dveří.

Upozornění: Nepoužívejte kladivo pro zasunutí vložky do dveří.

- Jakmile je vložka správně zasunuta do zámku dveří, zašroubujte M5 šroub a pojisťete vložku.
- Pomocí nářadí neutahujte šroub příliš silně, aby nedošlo ke stržení závitu ve vložce.
- Otočte knoflík zpět do nulové pozice, ta je na knoflíku označena.

Poznámka: Knoflík by měl zaskočit do nulové pozice.

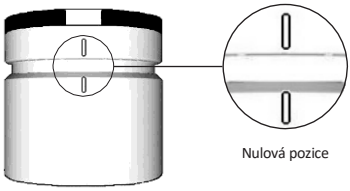

1.5 Uchycení magnetu

- Připevněte magnet na rám dveří přibližně 20 mm pod šroub, kterým jste upevnili vložku.
- Použijte oboustrannou lepící pasku k přilepení magnetu.

Poznámka: Plocha pro přilepení magnetu musí být čistá, zbavená prachu, mastnot a starých nátěrů. Pro očištění můžete použít alkohol, počkejte však až bude plocha suchá.

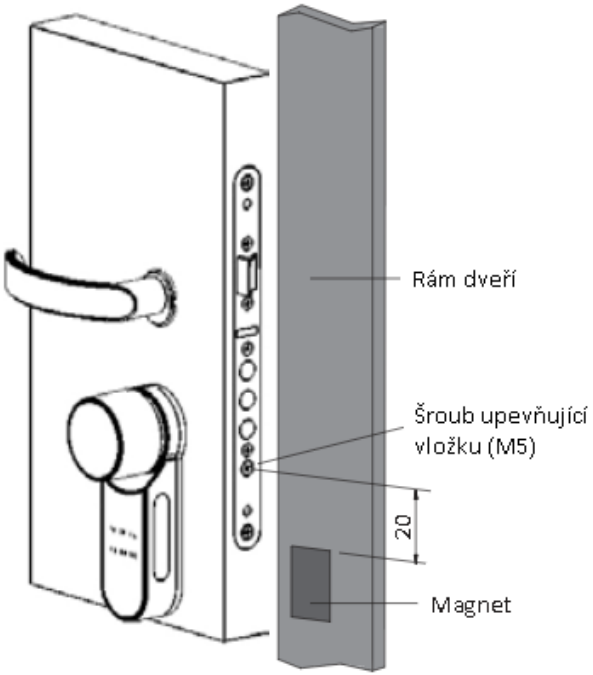

1.6 Instalace vložky (doporučeno)

Poznámka: Podle instrukcí postupujte pouze, pokud byla vložka demontována z jedntoky ENTR

- Vložte klíč na vnější straně vložky a udělejte jednu otáčku.
- Vytáhněte klíč.

Poznámka: Ověřte, zda vnitřní část zamáčknutá.

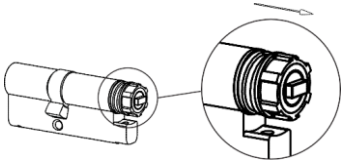

Mechanismus není zamačknutý

- Ověřte, zda je knoflík v nulové pozici, viz strana 5.
- Ověřte, zda je obdelník na válcovém mechanismu (jezdec) ve stejné pozici jako vnitřní mechanismus knoflíku. Pokud není, otočte ho do pozice, viz obrázek

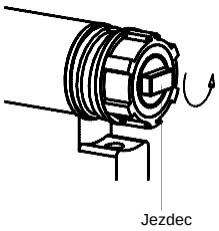

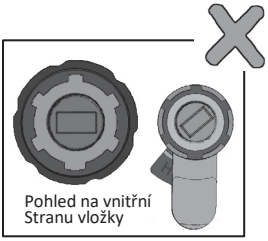

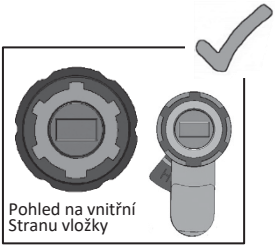

- Vložte vloku do základní desky a knoflík.
- Zašroubujte šroubek a tím pojistíte vložku (viz obrázek)

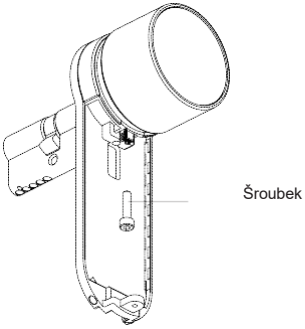

Upozornění: Ověřte, zda je vložka správě vložena a upevněna v knoflíku. Zmáčkněte a otočte knoflíkem, pokud je správně namontována, měl by knoflík do nulové pozice samovolně zaskočit. Pokud nejde s knoflíkem otočit, demontujte vložku a přenastavte a smontujte znovu.

- Zapojte datový kabel
- Vložte el. jednotku a pohybem nahoru ji zajistěte
- Pojistěte el. jednotku pomocí šroubku (viz obrázek)

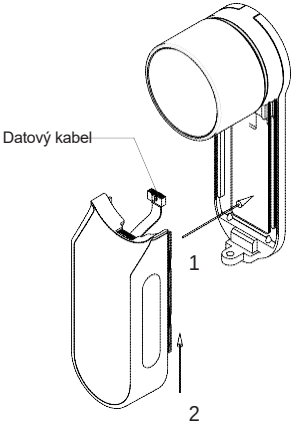

2. ENTR™ popis

2.1 ENTR™ popis

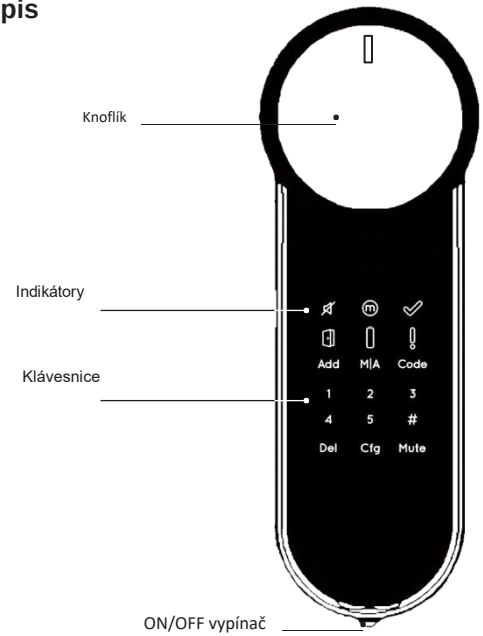

2.2 Indikátory

Tichý režim
(zelená)

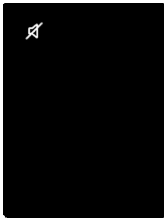

Manuální režim
(zelená)

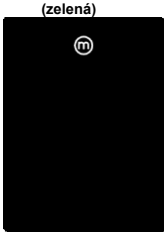

OK
(Zelená)

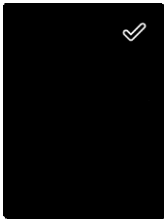

Nezavřené dveře
(Červená)

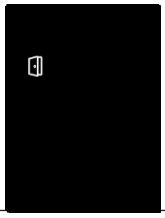

Signalizace baterie
(Zelená/Červená)

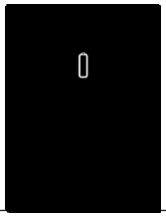

Chyba
(Červená)

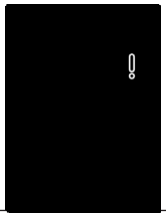

2.3 ON/OFF vypínač

- Zapne nebo vypne zámek ENTR**.**
- Vypnutím a zapnutím spínače se zámek ENTR restartuje**.**

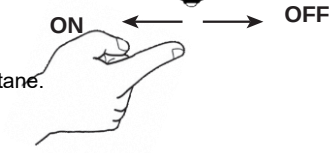

2.3.1 Zapnutí ENTR ON

Před zapnutím ENTR™ **ON,** se ujistěte, zda jsou dveře zavřené.

- Přesuňte spínač do polohy ZAP. Ujistěte se, že knoflík je v nulové poloze (viz obrázek).

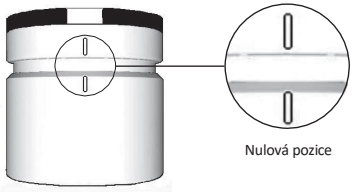

- Numerická tlačítka a tlačítka funkcí jednou bliknou.
- Přístroj zapípá signál nebezpečí a indikátor chyby jednou blikne.
- ENTR je nyní v provozním režimu.

Poznámka:

- Po zapnutí zámku ENTR se zámku nedotýkejte, dokud pípání neustane.
- Po zapnutí zámku ENTR jsou dveře zavřené, nikoli však zamčené.

2.3.2 Vypnutí ENTR™ OFF

- Přesuňte spínač do polohy VYP(OFF).

2.3.3 Signalizace slabé baterie

Při každém odemknutí/zamknutí bliká výstražný indikátor (spolu s modrou diodou LED na nástěnné čtečce) za rychlého a dlouhého pípání..

2.4 Aktivace chytrého zámku

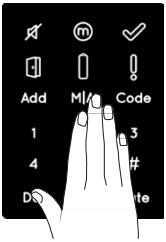

Zámek iniciujte tím, že se na 3-5 sekundy dotknete obrazovky dlaní nebo prsty.

- Programovací tlačítka a indikátor stavu baterie se rozsvítí na 15 sekund, zámek čeká na činnost uživatele.
- Po 15 sekundách neaktivity se ENTR přepne do stavu nečinnosti..

2.5 Základní PIN kód

Zámek je dodáván s výchozím PIN kódem: 1 2 3 4 5#

Poznámka:

- Před zahájením konfigurace musí být výchozí PIN kód změněn.
- PIN kód může být složen ze 4-10 číslic s hodnotou 1-5.
- Dokud výchozí PIN kód nezměníte, k dispozici budou pouze funkce **[Code]** a **[Mute]**

3. Operace

3.1 Změna PIN kódu

1

Aktivujte obrazovku tím, že se jí dlaní nebo prsty na 3 sekundy dotknete.

2

Stiskněte [Code]
Rozsvítí se numerická tlačítka.

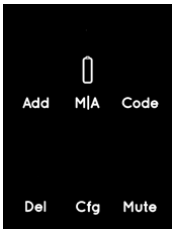

3

Napište [Výchozí PIN kód]
(1 2 3 4 5) + #

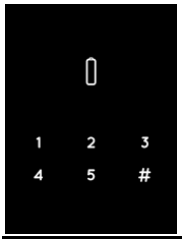

4

Indikátor [OK] jednou blikne, ozve se dlouhé pípnutí a rozsvícená tlačítka zhasnou

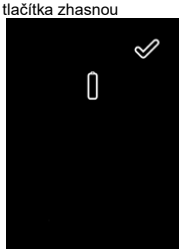

5

Numerická tlačítka se rozsvítí.
Zadejte [Nový PIN kód] (4-10 číslic + #)
Například: 1231234#

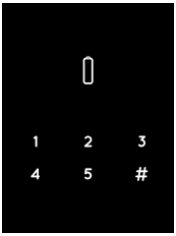

6

Indikátor **[OK]** 1x blikne, ozve se dlouhé pípnutí a rozsvícená tlačítka zhasnou

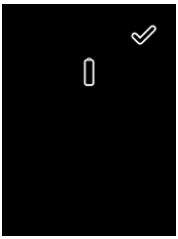

7

Numerická tlačítka se rozsvítí.
Znovu zadejte [Nový PIN kód] + #
Například: 1231234#

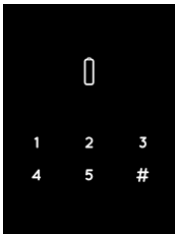

PIN kód je shodný

Rozsvítí se indikátor **[OK]**, ozvou se 2 krátká pípnutí.
Nový PIN kód je nastaven

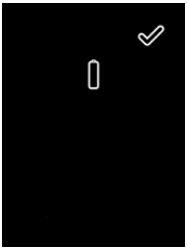

PIN kód není shodný

Rozsvítí se indikátor [Chyba], ozvou se 2 dlouhá pípnutí trvající 1 sekundu, ENTR se přepne do režimu menu.

Opakujte proces od bodu 1.

3.2 Konfigurace dveří

Proces konfigurace dveří určí charakteristiku zámku a dveří.
Tento proces se provede jednou po dokončení instalace zámku. Konfigurace trvá 15-20 sekund.

Poznámka: Před každým procesem konfigurace se ujistěte, že jsou dveře zavřeny.

1 Aktivujte obrazovku tím, že se jí dlaní nebo prsty na 3 sekundy dotknete.

2 Stiskněte **[Cfg]**

3 Rozsvítí se numerická tlačítka.

4 Numerická tlačítka blikají.
Stisknutím 1 nebo 3 nakonfigurujte stranu vložky (viz obrázek

Napište **[PIN kód]** ➧ **[#]**
Ozve se 1 dlouhé pípnutí.

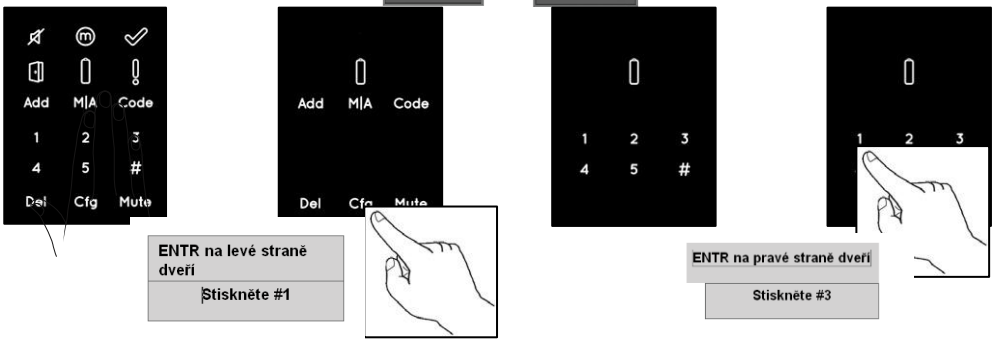

Držte dveře zavřené, aby nedošlo k otevření.

POZOR: Během konfigurace se budou dveře odemykat a zamykat, cca po 10 vteřinách zůstanou odemčené a bude

blikat modré „CFG“. V tomto okamžiku otevřete dveře (postačí o cca 30cm)a IHNED vraťte zpět k zárubni tak, aby se střelka zámku opřela o zárubeň (NEZAVIRAT dveře) a zmáčkněte CFG. Pokud byl proces úspěšný potvrdí je konfigurace zeleným inidátorem (fajfka). Po zavření dveří se ENTR automaticky zamkne.

V případě, tě konfigurace není úspěšná (červený indikátor), projděte konfiguraci znovu, či zkontrolujte přítomnost a umístění magnetu za zárubni.

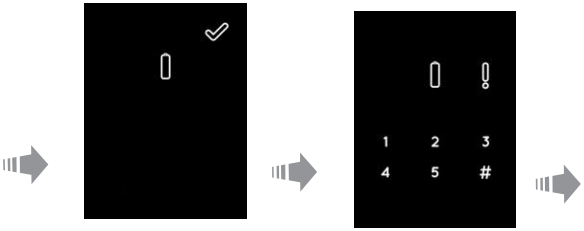

3.3 Spárování s dálkovým ovládáním

1	2	3	4
Aktivujte obrazovku tím, že se jí dlaní nebo prsty na 3 sekundy dotknete.	Stiskněte [Add]	Rozsvítí se numerická tlačítka. Napište **[PIN kód]** ➧ **[#]** Numerická tlačítka blikají.	Stiskněte [1] pro přidání dálkového ovládání. Rozsvícená tlačítka zhasnou. Indikátor [OK] bliká po dobu 15 sekund, zatímco se čeká na jednotku dálkového ovládání.

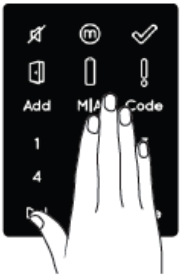

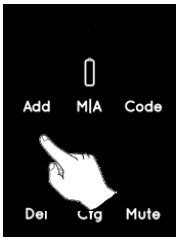

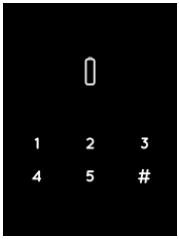

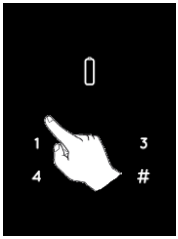

5	Spárování bylo úspěšné	Spárování selhalo

Stiskněte tlačítko dálkového ovládání.

Tlačítko dálkového ovládání.

Indikátor [OK] jednou blikne.
Ozvou se 2 krátká pípnutí.
Dálkový ovladač je přidán.

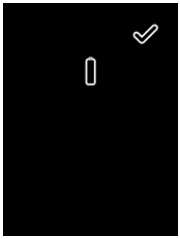

Indikátor [OK] bliká po dobu 15 sekund.
Neozve se žádné pípnutí.
Opakujte proces od bodu 1.

Upozornění:

- Pro přidání více dálkových ovladačů tento proces opakujte.
- Dálkový ovladač může být spárován pouze s jednou dveřní jednotkou.
- Je možné přidat až 20 dálkových ovladačů.
- **Spárovaný ovladač může restartovat pouze autorizovaný prodejce.**

3.4 Vymazání dálkového ovládání

Tento proces vymaže **všechny** dálkové ovládání spárované s jednotkou.

1 → 2 → 3 → 4

Aktivujte obrazovku tím, že se jí dlaní nebo prsty na 3 sekundy dotknete.

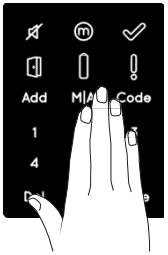

Stiskněte **[Del]**

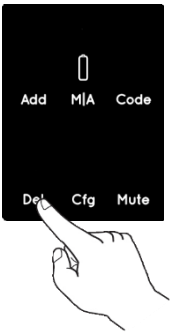

Rozsvítí se numerická tlačítka. Napište [PIN kód]
➧ [#]
Numerická tlačítka blikají

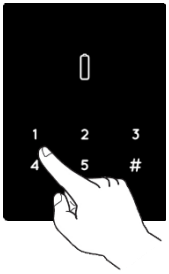

[Del] bliká po dobu 30 vteřin

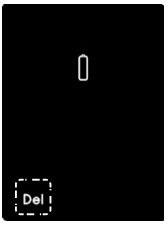

5

Stisknětě **[Del]** pro potvrzení

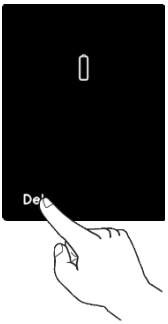

Smazání dokončeno

Indikátor**[OK]** jednou zabliká a otvou se dva krátké zvukové signály, poté tlačitka zhasnou

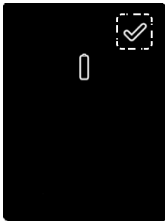

Poznámka: Bezdrátová klavesnice, čtečka otisků prstů a mobilní telefon nebudou smazány

3.5 Nastavení zvukového signálu

Zapínání nebo vypínání zvukového signálu

1

Aktivujte obrazovku tím, že se jí dlaní nebo prsty na 3-5 sekundy dotknete.

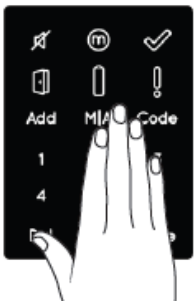

2

Stiskněte **[Mute]**.

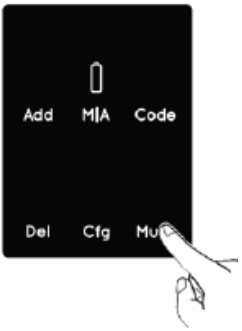

3

Rozsvítí se indikátor [**Mute**]. Zvukový signál je vypnutý.

Poznámky:

- Vypnutím zvuku zámku ENTR se ztiší zvuky zamknutí a odemknutí a výstražný signál otevření dveří. Neztiší se zvuky touchpadu, mechanického potlačení a nízkého napětí.
- Opakujte stejný postup pro zapnutí zvuku.

3.6 Nastavení režimu zamykání

Přepínání **automatického** režimu na režim **manuálního** zamykání

1

Aktivujte obrazovku tím, že se jí dlaní nebo prsty na 3-5 sekundy dotknete.

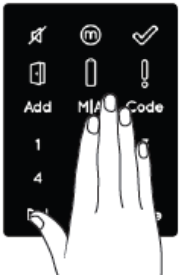

2

Stiskněte **[M/A]**.

3

Napište **[PIN kód]** + **[#]**

4

Indikátor **[Manual]** se rozsvítí.

Poznámky:

- Nastavení zámku ENTR do režimu **[Manual]** deaktivuje automatické zamykání.
- Opakujte stejný postup pro přepnutí zámku ENTR do režimu **[Automatic]**

3.7 Ovládáním knoflíkem

Odemkněte stisknutím knoflíku (1) a otáčením ve směru nebo proti směru hodinových ručiček (2).

Během manipulace s knoflíkem se ozve pípnutí.

.

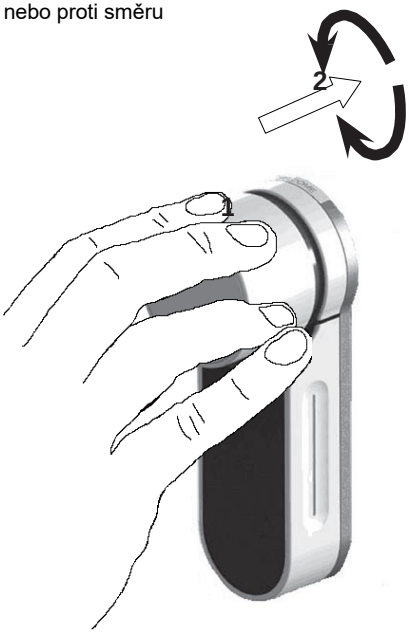

3.8 Ovládání posuvnými tlačítky

Posouvejte prsty po zapuštěných drážkách na obou stranách zámku ENTR:

- Pro otevření posuňte prsty dolů po zapuštěných drážkách na obou stranách.
- Pro uzamčení posuňte prsty nahoru po zapuštěných drážkách na obou stranách.

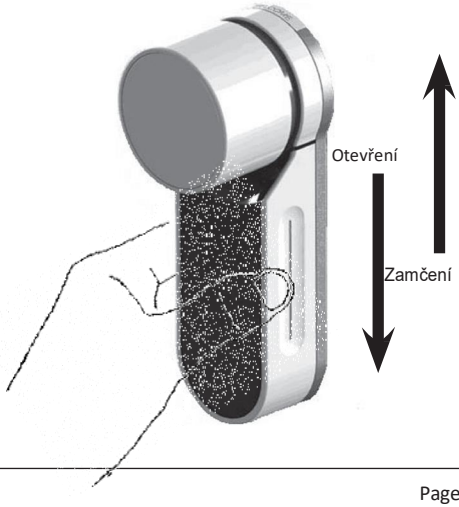

4. Bezdrátová klávesnice

4.1 Uchycení bezdrátové klávesnice

Před zahájením montáže si vyberte, kde klávesnici umístíte
- Připevněte základní desku na stěnu.
- Použijte 4 šroubky a hmoždinky nebo oboustrannou lepicí pásku.

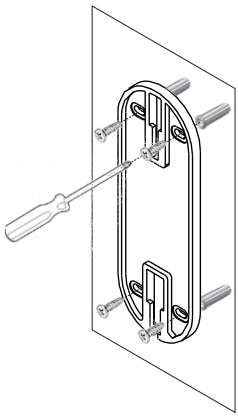

4.2 Výměna baterií

1. Odšroubujte pojistnný šroubek a vyjměte krytku
2. Vložte baterie (2xAA) podle "+" "-" znaků
3. Zavřete krytkou a zašroubujte šroubek

Poznámka:
- Po vložení baterií se klávesnice automaticky zapne
- Ozve se krátký zvukový signál a zelená dioda **[OK]** svití po dobu 2 sekund.

Důležité: Nedotýkejte se klávesnice po dobu samotestování. Můžete, až zhasnou všechny diody a klávesnice.

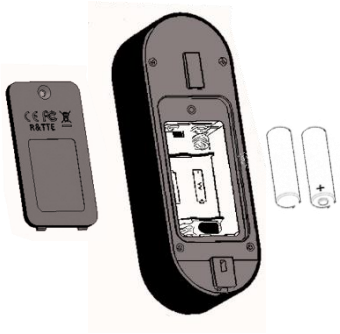

4.2.1 Signalizace slabých baterií

Červená dioda bliká a ozývá se dlouhý zvukový signál při každém odemknutí ú zamknutí.

5. Nastavení bezdrátové klávesnice

5.1 Nastavení

Po prvním zapnutí stikněte **[#]** po dobu 5 sekund. Klávesnice provádí samotestování a budou se ozývat zvukové signály a LED diode bliká červeně, modře a zeleně.

5.2 Spárování bezdrátové klávesnice

Tento postup se provádí pomocí ENTR™ zámku. Viz také Spárování s dálkovým ovládámí

1 → 2 → 3 → 4

Aktivujte obrazovku tím, že se jí dlaní nebo prsty na 3-5 sekundy dotknete.

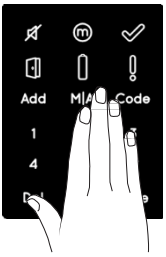

Stiskněte **[Add]**

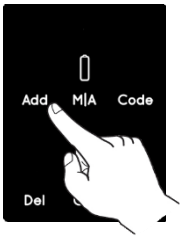

Rozsvítí se numerická tlačítka.Napište **[PIN kód]** potvrďte **[#]** Numerická tlačítka blikají

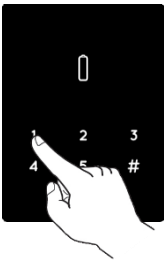

Stiskněte **[1]**pro přidání klávesnice **[OK]** bliká po dobu 15 sec a čeká na klávesnici

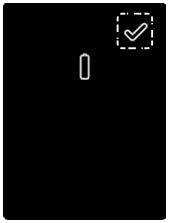

5 →

Aktivujte klávesnici dotykem a poté zadejte **[77]** potvrďte **[#]** Modrá dioda bliká

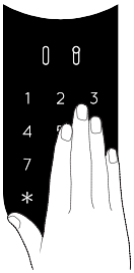

Spárování úspěšně

[OK] indikátor zabliká a ozvou se dva krátké zvukové signály. Klávesnice byla přidána

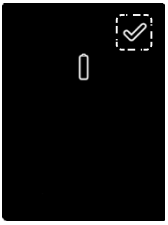

Spárování neúspěšné

[OK] stále bliká a neozvaly se žádné zvukové signály

Opakujte krok 1

- Připevněte klávesnici na základní desku.
- Zašroubujte pojistnný šroubek.

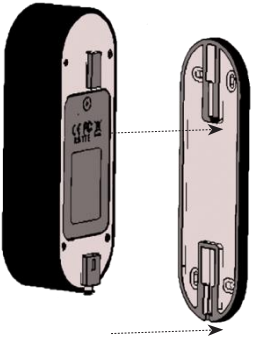

Pojistný šroubek

5.3 Nastavení Master PIN kód u klávesnice

1 → 2 → 3

Aktivujte klávesnici dotykem a poté zadejte **[11]** potvrďte **[#]**

Zadejte [Nový Master PIN kódu] (4-10 čísel) potvrďte**[#]**
Příklad: 1231234#

Zopakujte vložení: **[Nového Master PIN kódu]** potvrďte **[#]**

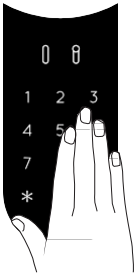

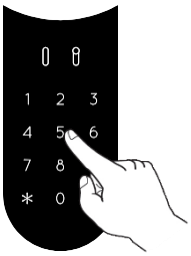

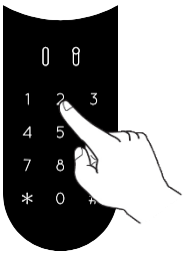

Master PIN kód přidán

Zelená **[OK]**dioda se na 1 sec rozsvítí a ozvou se 2 krátké zvukové signály

Master PIN kód nepřijat

Červená **[Error]** se rozsvítí na 1 sec a ozve se jeden dlouhý zvukový signál

5.4 Menu nastavení

Vstup do menu nastavení:Zmáčkněte **[*]** poté **[Master PIN code]** potvrďte **[#]**

5.5 Přidání uživatelského kódu (nejvýšše je možno uložit 20 kódů)

1 → 2 → 3

Aktivujte klávesnici dotykem prstů či dlaně. Zmáčkněte [*] poté vložte **[Master PIN code]** potvrďte **[#]**
Zmáčkněte**[11]** potvrďte **[#]**

Vložte **[Nový uživatelský kód]** (4-10 čísel) potvrďte **[#]**

Zopakujte vložení uživ. kódu: **[Uživatelský kód]** potvrďte **[#]**

Uživatelský kód přidán

Zelená **[OK]** dioda se na 1 sec rozsvítí a ozvou se 2 krátké zvukové signály

Uživatelský kód nepřidán

Červená **[Error]** se rozsvítí na 1 sec a ozve se jeden dlouhý zvukový signál

5.6 Odemknutí

1 → 2

Neodemknutí

Aktivujte klávesnici dotykem prstů či dlaně

Vložte**[Osobní PIN kód]** potvrďte **[#]**

Červená **[Error]** se rozsvítí na

1 sec a ozve se jeden dlouhý zvukový signál

5.7 Uzamknutí

1	2	**Neuzamčení**
Aktivujte klávesnici dotykem prstů či dlaně	Zmáčkněte**[1]** potvrďte **[#]**	Červená **[Error]** se rozsvítí na 1 sec a ozve se jeden dlouhý zvukový signál

5.8 Smazání uživatelského kódu

Aktivujte klávesnici dotykem prstů či dlaně. Zmáčkněte **[*]** poté vložte **[Master PIN code]** potvrďte **[#]** Zmáčkněte**[33]** potvrďte **[#]**

Pro smazání vložte: **[Uživatelský PIN kód]** potvrďte **[#]**

Uživatelský kód smazán

Zelená **[OK]** dioda se na 1 sec rozsvítí a ozvou se 2 krátké zvukové signály

Uživatelský kód nesmazán

Červená**[Error]** se rozsvítí na 1 sec a ozve se jeden dlouhý zvukový signál

5.9 Smazání všech uživatelských kódů

Aktivujte klávesnici dotykem prstů či dlaně. Zmáčkněte **[*]** poté vložte **[Master PIN code]** potvrďte **[#]** Zmáčkněte**[22]** potvrďte **[#]**

Vložte **[Master PIN kód]** potvrďte **[#]**
Zopakujte: **[Master PIN kód]** potvrďte **[#]**

Uživatelské kódy smazány

Zelená **[OK]** dioda se na 1 sec rozsvítí a ozvou se 2 krátké zvukové signály

Poznámka: Master PIN kód takto nesmažete

Uživatelské kódy nesmazány

Červená**[Error]** se rozsvítí na 1 sec a ozve se jeden dlouhý zvukový signál

5.10 Tovární nastavení

Tato akce vymaže všechny PIN kódy (Master i uživatelské) a odstraní spárování s ENTR™ zámkem.

Aktivujte klávesnici dotykem prstů či dlaně. Zmáčkněte **[*]** poté vložte **[Master PIN code]** potvrďte **[#]** Zmáčkněte**[99]** potvrďte **[#]**

Vložte **[Master PIN kód]** potvrďte **[#]**

Master i uživatelské PIN kódy smazány

Master i uživatelské PIN kódy nesmazány

Zelená **[OK]** dioda se na 1 sec rozsvítí a ozvou se 2 krátké zvukové signály
Klávesnice provede kalibraci a je obnoveno tovární nastavení

Červená[Error] se rozsvítí na 1 sec a ozve se jeden dlouhý zvukový signál

6. Čtečka otisků prstů

6.1 Uchycení čtečky otisků prstů

Před zahájením montáže si vyberte, kde čtečku umístíte

- Připevněte základní desku na stěnu.
- Použijte 4 šroubky a hmoždinky nebo oboustrannou lepicí pásku

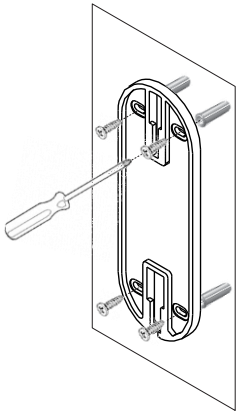

6.2 Výměna baterií

1. Odšroubujte pojistnný šroubek a vyjměte krytku
2. Vložte baterie (2xAA) podle "+" "-" znaků
3. Zavřete krytkou a zašroubujte šroubek

6.3 Počáteční konfigurace

1. Nastavte datum a čas.

Vložte datum

Vložte čas

6.4 Spárování čtečky otisků prstů

Tento postup se provádí pomocí ENTR™ zámku. Viz také Spárovýání s Bezdrátovou klávesnicí.

1 → 2 → 3 → 4

Aktivujte obrazovku tím, že se jí dlaní nebo prsty na 3-5 sekundy dotknete.

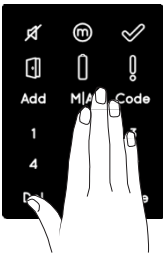

Stiskněte **[Add]**

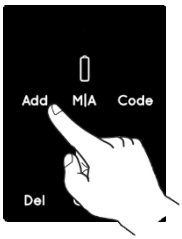

Rozsvítí se numerická tlačítka. Napište **[PIN kód]** potvrďte **[#]** numerická tlačítka blikají

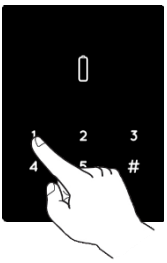

Stiskněte **[1]**pro přidání klávesnice **[OK]** bliká po dobu 15 sec a čeká na čtečku

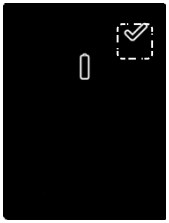

5

Dotkněte se čtečky
Stiskněte **[OK]** for spárování nebo **[*]** pro zrušení

Spárování úspěšné

[OK] indikátor zabliká a ozvou se dva krátké zvukové signály. Čtečka byla přidána

Spárování neúspěšné

[OK] stále bliká a neozvaly se žádné zvukové signály
Opakujte krok 1

Poznámka: Na konci párování se na displeji objeví varování, že neexistují uživatelé.

Nastavení Master(Hlavního) uživatele vyžaduje otisk prstů a PIN kód. Je možné přidat ještě další dva Master uživatele.

Poznámka: V jakékoliv fázi stisknutím a držením **[*]** přejde čtečka do pohotovostního režimu

6. Přidaní Master

Napište **[Master name]** potvrďte **[OK]**

MASTERNAME
JOHN

MASTER #01
JOHN

7. Uložení otisku

Modrá dioda zabliká

ADD USER
SET FINGER

Stiskněte **[OK]**

Zelená dioda bliká

SWIPE
1st FINGER

Přejíždějte1 prstem přes čtečku, dokud nezazní potvrzovací signál

SUCCESS

Zelená dioda bliká

SWIPE
2nd FINGER

Přejíždějte druhým prstem přes čtečku, dokud nezazní potvrzovací signál

SUCCESS
2nd FINGER

8. Nastavení PIN kód

ADD USER
SET CODE

Stiskněte **[OK]**

ENTER CODE
******
4-10 digits

Vložte **[PIN kód]** (4 až 10 čísel)

RETYPE CODE
******
4-10 digits

Zopakujte **[PIN kód]** (4 až 10 čísel)

Kód nastaven	Kód nenastaven
SUCCESS SET CODE	FAILED INVALID

- Připevněte klávesnici na základní desku.
- Zašroubujte pojistný šroubek.

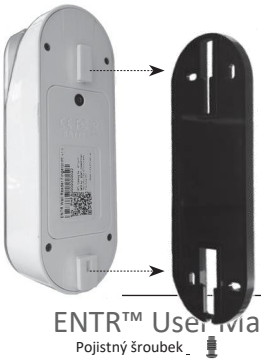

6.5 Odemknutí dveří

Možnost 1:
Umístěte prst na skener čtečky.
Rozsvítí se bílá dioda. Nyní přejeďte prstem přes skener čtečky
Otisk prstů přijat: Modrá diode bliká a posílá signal pro otevření.
Otisk prstů nepřijat: Červená diode svití.
Čtečka zůstává v pohotovostním režimu

Možnost 2:
Dotkněte se čtečky
Vložte kód a potvrďte **[OK]**



Poznámka: V případě, že se ENTR™ zámku nepodaří otevřít dveře. Zobrazí se na displeji chybová hlášení.

6.6 Uzamknutí dveří

Dotkněte se čtečky
Stiskněte (**1**)potvrďte **[#]**

6.7 Singnalizace slabých baterí

Varovný signál bliká

Signalizace slabých baterií v čtečce
Červená dioda svití a po aktivaci čtečky se ozvou dva dlouhé zvukové signály

Signalizace slabých baterií v jednotce ENTR
Nízký stav baterií: Červená dioda svití 1 sec po aktivaci čtečky
Extremně nízký stav baterií: Červená dioda svití 1 sec a po aktivaci čtečky se ozvou dva dlouhé zvukové signály

6.8 Nastevení

Aktivace



Stiskněte **[*]**

Vložte **[Master PIN kód]** potvrďte **[OK]** nebo přejeďte prstem přes skener čtečky

6.9 Přidání uživatele

Čtečka umožňuje přidání až 20 uživatelů. Pro každého uživatele dva různé otisky prstů a jeden PIN kód. Je potřeba pro každého uživatele použít jiné jméno.

1

Stiskněte **[OK]**

2

Stiskněte **[OK]**

3



Vyberte **[OK]** pro přidání druhého Master(Hlavního) uživatele nebo **[*]** pouze pro uživatele

Poznámka: Toto upozornění se neobjeví, pokud už jsou další dva Master uživatelé přidání

4

Napište **[Uživatelovo jméno-USER NAME]** potvrďte**[OK]**

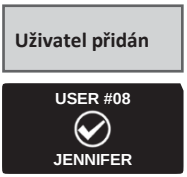

Uživatel přidán

Uživatel již s tímto jménem existuje
Zvolte jiné jméno uživatele

5

Stiskněte **[OK]**

6

Přejíždějte1 prstem přes čtečku, dokud nezazní potvrzovací signál

První prst přidán

7

Přejíždějte 2 prstem přes čtečku, dokud nezazní potvrzovací signál

Druhý prst přidán

8

9

10

Kód nastaven

Kód nenastaven

Stiskněte **[OK]** pro **ANO**
nebo **[*]** for **NE**

Vložte **[CODE]**
potvrďte **[OK]**

Opakujte vložení **[CODE]**
potvrďte **[OK]**

Proces nebyl dokončen.
Všechna nová data zadána
s novým uživatelem byla
smazána.

6.10 Smazání uživatele

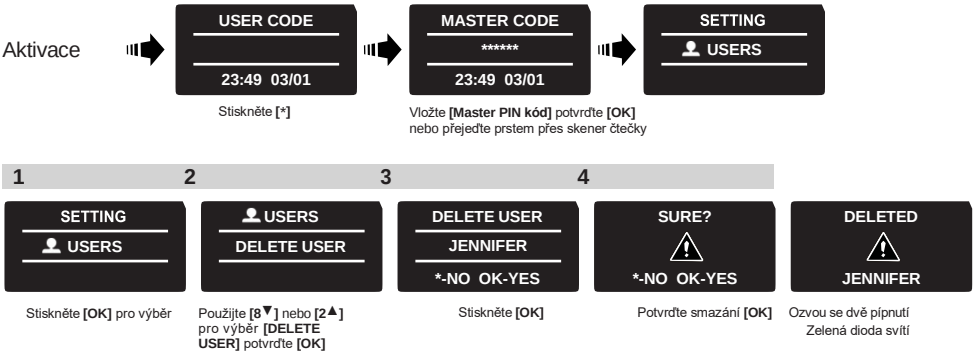

Poznámka: První Master uživatel nemůže být odstraněn. Pouze obnovením továrního nastavení.

6.11 Smazání všech uživatelů

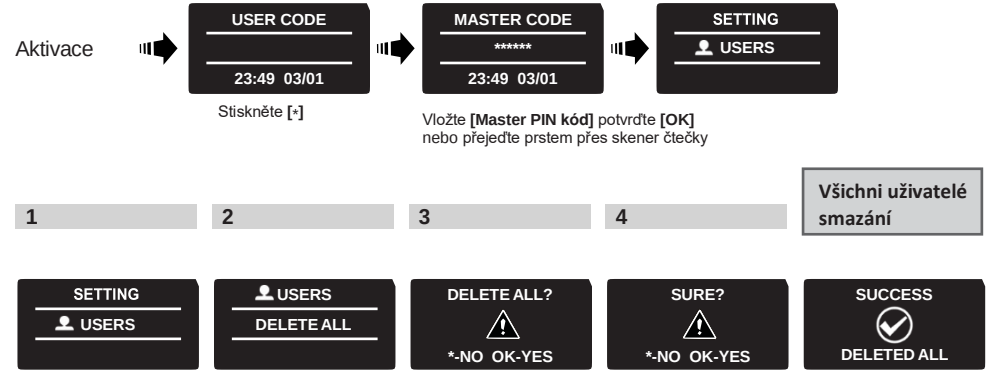

6.12 Tovární nastavení

Upozornění: Obnovení továrního nastavení vymaže veškeré informace, uživatele a spárované jednotky ENTR z paměti.



Použijte **[8▼]** nebo **[2▲]** pro výběr **[DEVICE]** potvrďte **[OK]**

Použijte **[8▼]** nebo **[2▲]** pro výběr **[FACTORY]**potvrďte **[OK]**

Stiskněte**[OK]**

Stiskněte **[OK]**

Ozvou se dvě pípnutí
Zelená dioda svítí

7. Smartphone

7.1 Instalace aplikace

- Připojení s Android smartphone: Spusťte Google play a stáhněte aplikaci ENTR.
- Systémové požadavky: Android 4.3 a vyšší
- Připojení s iPhone/iPad: Spusťte App Store a stáhněte ENTR aplikaci.
- Systémové požadavky: iOS 7 a vyšší

- Bluetooth 4.0

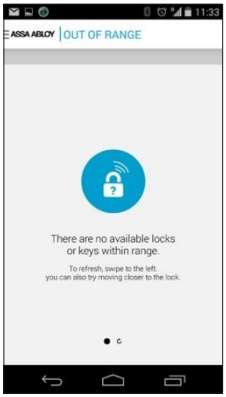

Spusťte aplikaci ENTR™, před spárováním se Vám na displeji ukáže: **"Nejsou k dispozici žádné zámky / klíče v dosahu"**.

7.2 Spárování s smartphone

Tento postup se provádí pomocí ENTR™ zámku.

1 → 2 → 3 → 4

Aktivujte obrazovku tím, že se jí dlaní nebo prsty na 3-5 sekundy dotknete.

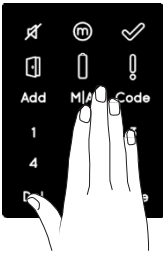

Stiskněte **[Add]**

Rozsvítí se numerická tlačítka.Napište **[PIN kód]** potvrďte **[#]** Numerická tlačítka blikají

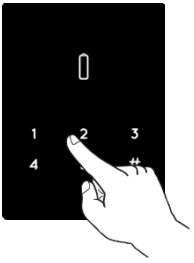

Stiskněte **[2]** pro přidání smartphone **[OK]** indikátor bliká 3 sec. Podsvícení se vypne.ENTR™ bude viditelný pro spárování 5 min

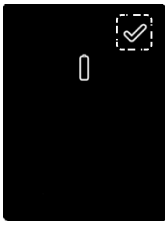

Upozornění: Všechny akce musíte provádět v blízkosti zámku.

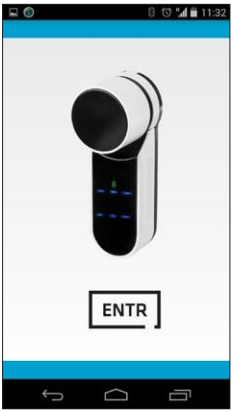

Nastavení vlastníka zámku

Nastavení vlastníka zámku spojí Vás smartphone s ENTR jednotkou. Tento proces by měl trvat přibližně 2 minuty.

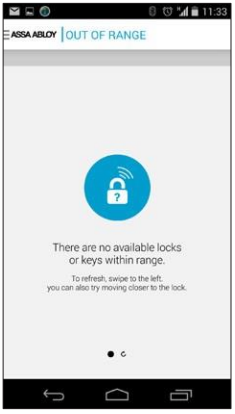

V tuto chvíli nejsou žádné zámky v systému. Postupujte podle návodu k ENTR jednotce, kapitola – **Párování se smartphonem**

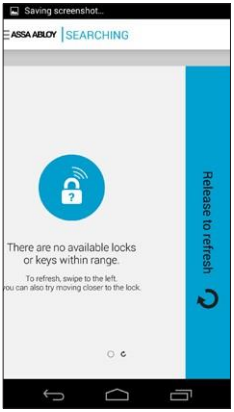

Když úspěšně spárujete, aktualizujte aplikaci přejetím prstem zprava doleva přes displej smartphone.

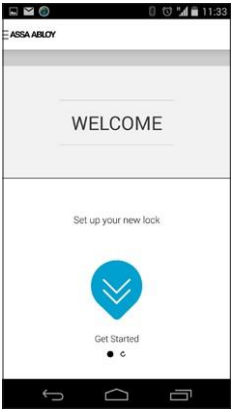

Stiskněte **[Začněte]**

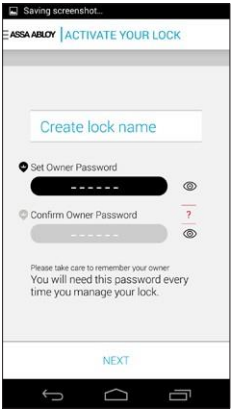

Vytvořte jméno zámku a heslo zámku.
Heslo musí obsahovat kombinaci 6 znaku:
Velké a malé písmeno a číslo.
Upozornění: Uchovejte heslo na bezpečném místě pro budoucí použití.

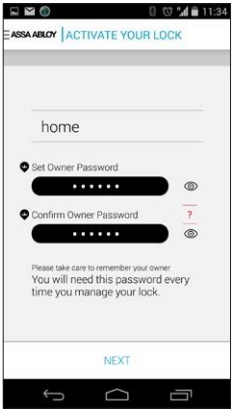

Potvrďte heslo vlastníka

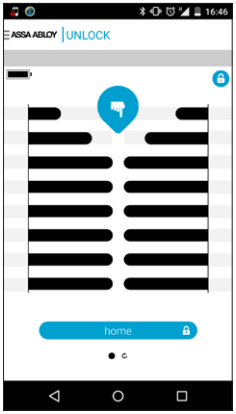

Pro odemčení zámku přejeďte shora dolu přes displej.

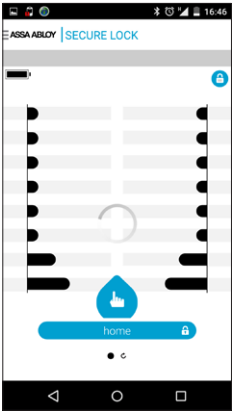

Pro uzamknutí přejeďte prstem zespoda nahoru po displeji.

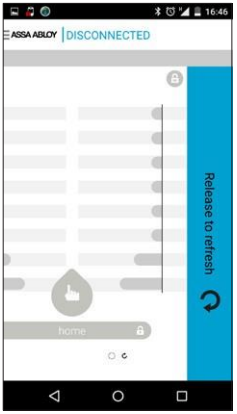

Šedá obrazovka se objeví, pokud se aplikace odpojí od jednotky ENTR. Pro opětovné připojení se přibližte se smartphonem k ENTRu a přejeďte po displeji prstem zprava doleva pro obnovení.

Základní menu

Do základního menu se dostanete klinutím na ikonu v horním levém rohu displeje.

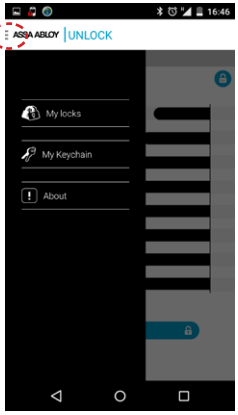

Zakladní menu:

- Moje zámky
- Moje klíčenka
- O Entru

Moje zámky: Seznam zámku, které vlastním

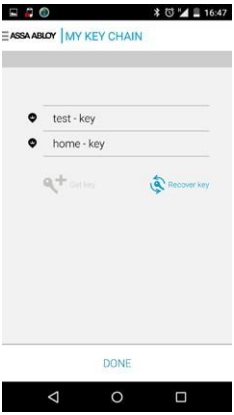

Moje klíčenka: Seznam zámků, ke kterým jsem obdržel klíč

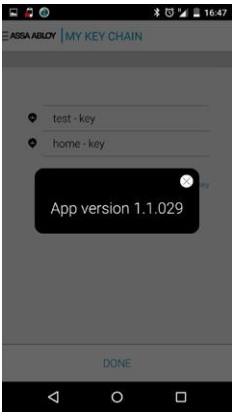

O Entru: Ukazuje verzi aplikace

Zabezpečení zámku

Stiskněte ikonu „ Zámku „ v pravém horním rohu.

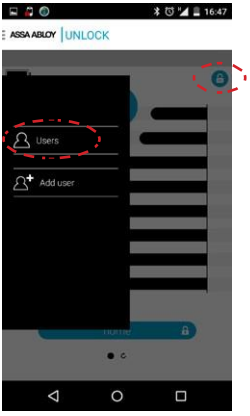

Stiskněte „Uživatel již existuje“

Vložte heslo vlastníka

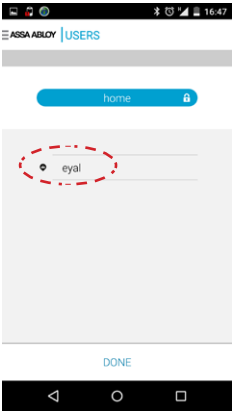

Zobrazí se Vám seznam uživatelů.

Přidání uživatele

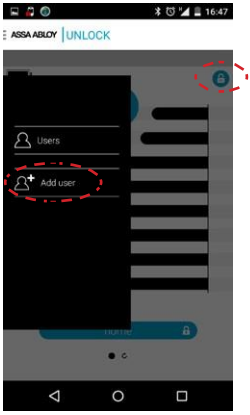

Stiskněte**[Přidání uživatele]**

Vložte heslo vlastníka

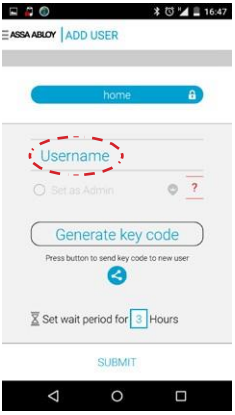

Napište jméno nového uživatele

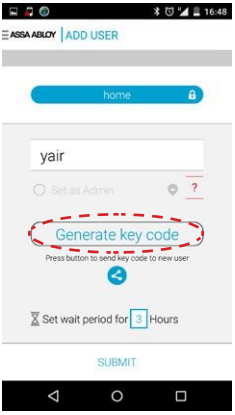

Stiskněte **[Generování kódu]**

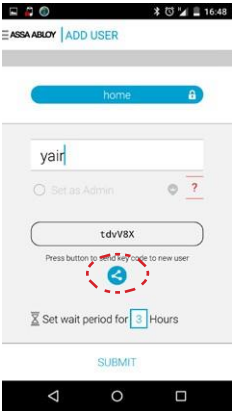

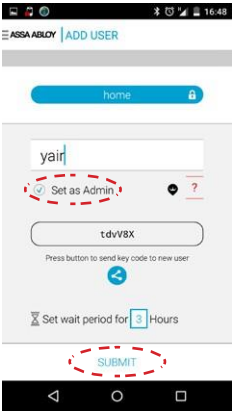

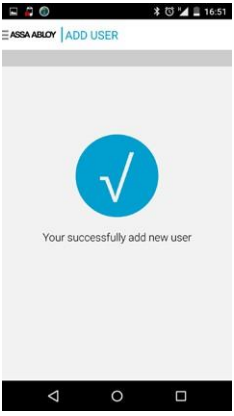

Stiskněte **[Sdílet]** pro zaslání kódu novému uživateli.
Chcete-li aktivovat klíč, musíte jej zaslat novému uživateli. Kód bude platný po dobu, kterou vy určíte.

Předtím než aktivujete nového uživatele, můžete ho nastavit jako správce zámku. Ten může přidávat další uživatele. Poté stiskněte **[Aktivovat]**.

8. Výměna baterie v dálkovém ovládání

8.1 Vyjmutí baterie

Opatrně vložíme šroubovák do otvoru (1) a zlehka zatlačíme na pojistku víka(2)

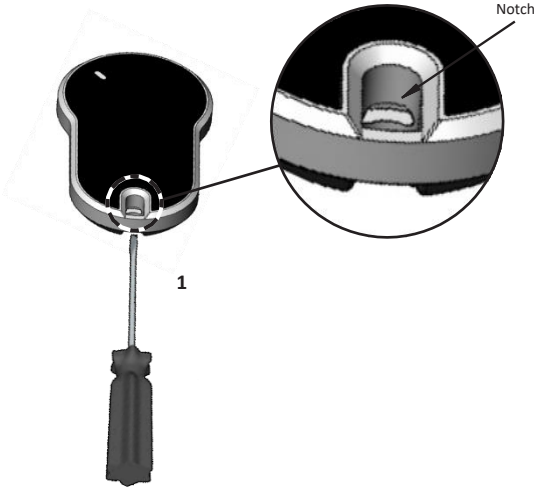

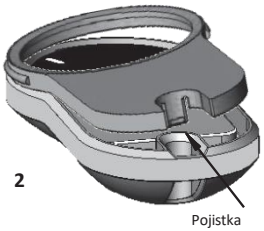

a) Opatrně vyjměte tlačítko a prostřední část

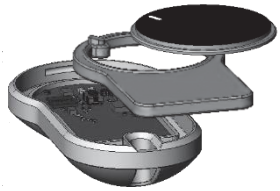

b) Vyjměte elektrickou desku s baterií a tu vyjměte.

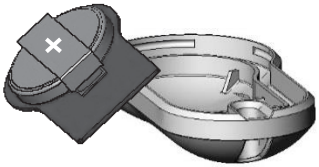

8.2 Vložení baterie

a. Vložte baterie (CR2032) dodržujte "+" "-" znaky (1)

b. Vložte elektrickou desku s baterií do pouzdra (2)

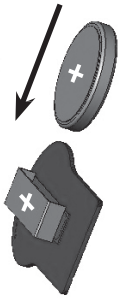

1

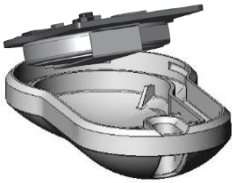

2

c. Složte prostřední část s tlačítkem a opatrně vložte do pouzdra

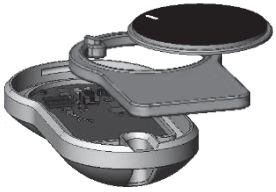

d. Opatrně zacvakněte pojistku

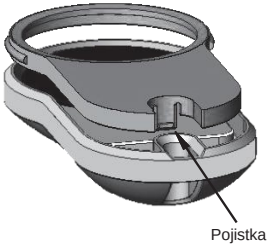

9. Řešení problému

9.1 Omezení a vnější vlivy

1. Senzor pozice dveří muže být ovlivňován externím elektromagnetickým rušením
2. Po odemknutí mechanickým klíčem, by měl uživatel odemknout a zamknout ENTR motoricky.

9.2 Případy

Příznaky	Řešení
Nelze spárovat	1. Opakujte proces blíže k jednotce 2. Vypněte a zapněte ENTR jednotku 3. Smartphone – restartujte telefon i jednotku
ENTR jednotka neustále píská	Otočte knoflík do nulové pozice
Nemužu spárovat telefon s ENTR jednotkou	Jiný telefon je již napárován. ENTR jednotka umožnuje připárovat pouze jeden telefon, další mají přidané klíče
Při každém odemkunutí/zamknutí jednotka dvakrát dlouze pípá.	Nízký stav baterií, připojte nabíječku.
ENTR jednotka místo uzamknutí, odemyká	Opakujte konfigurační proces. Viz strana 11. Konfigurace dveří
Zamyká se, když jsou otevřené dveře.	1. Zkontrolujte, zda je správně umístěn magnet 2. Odemkněte posuvnými tlačítky a poté zavřete dveře
ENTR jednotka automaticky nezamyká po 5 min u otevřených dveří	Použijte pro zamknutí posuvná tlačítka nebo jiný způsob zamknutí
Posuvné tlačítka nereagují	Vypněte jednotku a počkejte 10 sec, poté jednotku znovu zapněte. Počkejte, dokud se jednotka sama nenastaví, poté zkuste znovu
Západka není úplně zatažená (tření mezi šrouby a západkou)	1. Zatlačte/zašroubujte protiplech více k rámu dveří 2. Obraťte se na svého zámečníka, který Vám ENTR, prodával či montoval
U bezdrátové klávesnice nelze přidat kód, i když jej zadávám správně	Daný kód již existuje
Neufunguje klíč ve vložce	Zatlačte klíč více do vložky. Pokud stále nefunguje, zavolejte zámečníka, u kterého jste ENTR kupovali.

LIMITED WARRANTY

Mul-T-Lock® hereby warrants, to the end user ("**Purchaser**") who purchased the genuine Mul-T-Lock® product ("**Product**"), from an authorized Mul-T-Lock® dealer ("**Dealer**"), that the Product will be free from defects in materials and workmanship ("**Defects**"), for a period of one year from the date the Product was purchased from Mul-T-Lock®'s authorized dealer. Subject to the terms and conditions indicated below, Mul-T-Lock® will repair or replace such Product or part thereof which, upon inspection by Mul-T-Lock®'s authorized dealer, is found to be defective, despite the Product not having been subjected to Improper Activity (as defined below).

ImproperActivityshallrenderthiswarrantyvoid."ImproperActivity"includesanyandallofthefollowing:install ation by anyone other than a Dealer: improper installation; use/operation/maintenance other than in accordance with Mul-T-Lock®'s instructions and requirements (as directed below); tampering by Purchaser; neglect; damage by the application of force; bending; breaks; cracks; scratches; any other act of vandalism; repair or alteration by anyone other than a Dealer: use of keys, key blanks, cylinders, locks, approved batteries, accessories and/or other components that are not suitable and genuine Mul-T-Lock® products; all the foregoing as determined by Mul-T-Lock®, in its sole judgment.

Some basic instructions and recommendations for correct use of the Product are shown overleaf.

Mul-T-Lock®'s sole obligation under this limited warranty is to repair or replace, at Mul-T-Lock®'s sole discretion, at the venue of a Dealer, any Product and/or Product component found by Mul-T-Lock® to have Defects. This limited warranty does not grant any other rights or give rise to any other obligation, or absolve Purchaser of the responsibility to employ any other suitable measures, by whatever means, including insurance, against the risk of personal injury or damage to property. This limited warranty relate to product's defects only. Mul-T-Lock® shall be liable, in any event, for any labour costs associated with the product and its installation process.
In order to facilitate the warranty service and enable Mul-T-Lock® to determine entitlement under this warranty, Purchaser must first return the Product, with proof of purchase from a Dealer, to Mul-T-Lock®, either directly, or through the Dealer from whom Purchaser purchased the Product. All shipping, handling, travel, service call and/ or other incidental and/or related charges are fully payable by Purchaser only and are not included in this limited warranty.

THE USE OF OTHER THAN SUITABLE, GENUINE MUL-T-LOCK® COMPONENTS MAY CAUSE SEVERE DAMAGE TO THE PRODUCT, AND WILL VOID THIS LIMITED WARRANTY. THIS LIMITED WARRANTY MAY NOT BE ASSIGNED OR OTHERWISE TRANSFERRED IN ANY WAY AND MAY NOT BE EXTENDED, ALTERED OR VARIED.
TO THE FULLEST EXTENT ALLOWABLE BY THE LAWS APPLYING HERETO, THIS LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ALL OF WHICH ARE EXPRESSLY EXCLUDED AND DISCLAIMED. MUL-T-LOCK® WILL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF PROFITS, ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHICH PURCHASER MAY SUSTAIN, OR PUNITIVE DAMAGES, EVEN IN THE EVENT OF NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

ENTR™
KEY FREE. BE FREE

Some Basic Instructions and Requirements for Correct Use of ENTR™

Products Protection of Keys:

- Keys should be used only for their original purpose, of operating the corresponding cylinder.
- Your key carries a code. Make sure you keep it concealed.
- Only genuine Mul-T-Lock® key blanks should be used.
- Duplicate keys must be performed by an authorized Mul-T-Lock® locksmith on Mul-T-Lock®'s key cutting machine.
- Keys must be inspected periodically and must be replaced when show physical wear.

Cylinders:

- Installation must be performed by an authorized Mul-T-Lock® dealer only.
- Cylinders must not be submerged in water, or exposed to any chemical wash, or be painted.
- Protect the cylinder from dirt & dust.
- Protect your cylinder from exposure to extreme temperatures. (External -20 C to +80C, Internal -10C to +50C)
- The cylinder's keyway should be lubricated at least once per year (preferably using lubricants authorized by Mul-T-Lock®, or light machinery oil). In any heavy use environments, extreme weather conditions, lubrication must be conducted every three months.

LEGAL NOTICES

Mobile phones

ENTR™ warranty should not cover any problem related with end user mobile phone/smartphone or its operation system, by connecting to ENTR™ lock or installing ENTR™ application. For any other limitation please refer to End User licence agreement.

Items excluded / limited from this warranty

- Screws
- Normal wear and tear
- Cleaning with cleaning detergents
- Warranty for ENTR's Main battery is limited for 1 year

Trademarks

Mul-T-Lock® and ENTR™ are trademarks/trade names belonging to Mul-T-Lock® Ltd. No unauthorised use may be made of these trademarks.

No Insurance

No security product can ever guarantee the safety of assets. The ENTR™ product is by no means a substitute for suitable insurance coverage protecting against loss or damage of your property. Mul-T-Lock® is not an insurance company and does not provide insurance services of any kind.

External Influences

- Services are subject to various external influences, outside our control, such as satellites and cellular or other communications networks, and may also be influenced by weather conditions, frequency jamming/ interference, improper use or activity, interference, vandalism, destruction etc.
- Services may also be adversely affected, or rendered impossible when the ENTR™ product is located in places where a signal may not be available - for example, a garage, parking lot, tunnel or other such location.
- The fingerprint sensor may not work for certain members of the population, for physiological reasons

Limitations of Services and Liability

The Services will not always provide an accurate picture of whether or not assets have been subject to unauthorized access - for example, if the ENTR™ product is accessed using the original key or a duplicate key.

- Proper functioning of the ENTR™ product may be impaired if the ENTR™ product is not installed and maintained properly, in accordance with the instructions provided with the ENTR™ product. Installation and/ or disassembly must be carried out only by authorised ENTR™ installation personnel.

ENTR™

KEY FREE. BE FREE